


Massanleitung

Rollo Mini 4

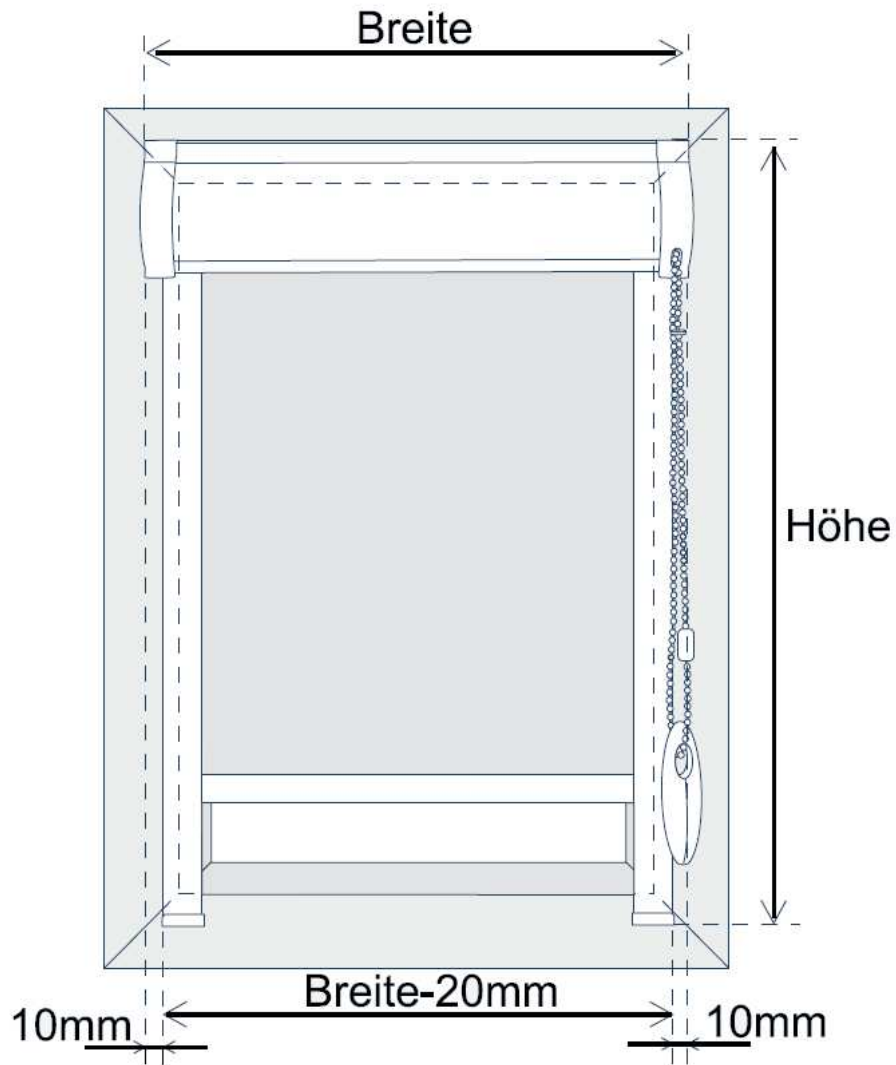

Messen Sie die Breite der Glasfalz, einschließlich gewünschtem Überstand. Die Führungsprofile brauchen für die Montage, mindestens 1cm Auflage je Seite (das Profil ist 2,5cm Breit je Seite). Achten Sie auf Fenstergriffe und Beschläge. Messen Sie die Höhe der Glasfalz, einschließlich gewünschtem Überstand (Kassettenhöhe 7cm)
Die Kassette ist je Seite 1cm Breiter als die Führungsprofile.