


Massanleitung Sonderformen Vertikal 89 mm und 127 mm

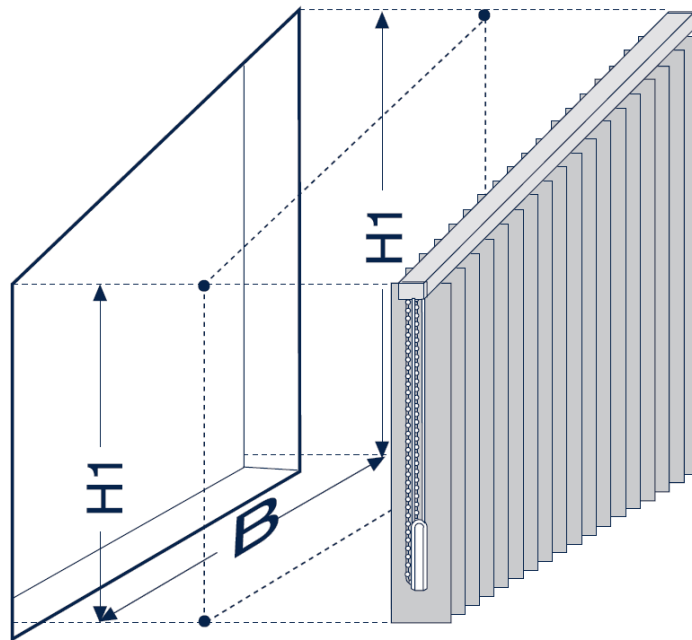

Montage an der Wand

Bevor Sie messen sollten Sie Festlegen, welcher Bereich von der Lamellenanlage abgedeckt werden soll. (Messpunkte setzen)

Sie benötigen mindestens 10 cm Platz über dem Sturz um die Montagewinkel montieren zu können.

Große Höhe : Messen Sie das fertige Höhemaß, also das Maß vom Anbringungspunkt oben bis zur Oberkante Fensterbank oder Fussboden, ziehen dann 2cm in der Höhe ab, da Sie sonst aufliegen und scheuern können. Beachten Sie weit vorstehende Gegenstände (Heizkörper, Fensterbänke u.s.w.).

Kleine Höhe : Messen Sie das fertige Höhemaß, also das Maß vom Anbringungspunkt oben bis zur Oberkante Fensterbank oder Fussboden, ziehen dann 2cm in der Höhe ab, da Sie sonst aufliegen und scheuern können. Beachten Sie weit vorstehende Gegenstände (Heizkörper, Fensterbänke u.s.w.).

Breite : Breite zwischen **Großer Höhe** und **Kleiner Höhe** ausmessen = Bestellbreite (ohne Abzüge)

Montage an der Decke

Bevor Sie messen sollten Sie Festlegen, welcher Bereich von der Lamellenanlage abgedeckt werden soll. (Messpunkte setzen)

Sie benötigen mindestens 10 cm Platz über dem Sturz um die Montagewinkel montieren zu können.

Große Höhe : Messen Sie das fertige Höhemaß, also das Maß vom Anbringungspunkt oben bis zur Oberkante Fensterbank oder Fussboden, ziehen dann 2cm in der Höhe ab, da Sie sonst aufliegen und scheuern können. Beachten Sie weit vorstehende Gegenstände (Heizkörper, Fensterbänke u.s.w.).

Kleine Höhe : Messen Sie das fertige Höhemaß, also das Maß vom Anbringungspunkt oben bis zur Oberkante Fensterbank oder Fussboden, ziehen dann 2cm in der Höhe ab, da Sie sonst aufliegen und scheuern können. Beachten Sie weit vorstehende Gegenstände (Heizkörper, Fensterbänke u.s.w.).

Breite : Breite zwischen **Großer Höhe** und **Kleiner Höhe** ausmessen = Bestellbreite (ohne Abzüge)

Montage in der Nische

Bevor Sie messen sollten Sie festlegen, welcher Bereich von der Lamellenanlage abgedeckt werden soll. (Messpunkte setzen)

Sie benötigen mindestens 10 cm Platz über dem Sturz um die Montagewinkel montieren zu können.

Große Höhe : Messen Sie das fertige Höhemaß, also das Maß vom Anbringungspunkt oben bis zur Oberkante Fensterbank oder Fussboden, ziehen dann 2cm in der Höhe ab, da Sie sonst aufliegen und scheuern können. Beachten Sie weit vorstehende Gegenstände (Heizkörper, Fensterbänke u.s.w.).

Kleine Höhe : Messen Sie das fertige Höhemaß, also das Maß vom Anbringungspunkt oben bis zur Oberkante Fensterbank oder Fussboden, ziehen dann 2cm in der Höhe ab, da Sie sonst aufliegen und scheuern können. Beachten Sie weit vorstehende Gegenstände (Heizkörper, Fensterbänke u.s.w.).

Breite : Breite zwischen **Großer Höhe** und **Kleiner Höhe** ausmessen = Bestellbreite (ohne Abzüge)